
Informations pour les utilisateur

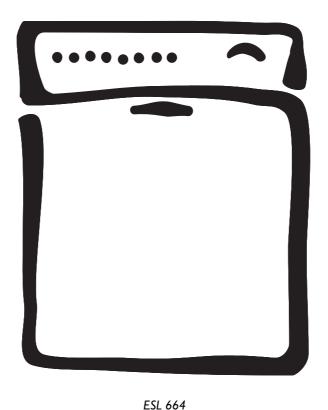

Chère cliente, cher client,

conservez cette notice d'utilisation avec l'appareil. Respectez avant tout les consignes de sécurité aux premières pages de ce mode d'emploi! Veuillez conserver le mode d'emploi pour le consulter ultérieurement. Remettez-le au propriétaire suivant éventuel de l'appareil.



Le triangle d'avertissement et/ou les mots de signalisation (Avertissement!, Prudence!, Attention!) mettent en évidence des conseils qui sont importants pour votre sécurité ou pour le fonctionnement de l'appareil. Veuillez en tenir compte absolument.

Des indications numérotées vous guident pas à pas pour l'utilisation de l'appareil.



Ce symbole indique la présence d'informations complémentaires sur la manipulation et l'utilisation pratique de l'appareil.



Ce symbole indique la présence de conseils et d'informations concernant l'utilisation économique et respectant l'environnement de l'appareil.

En cas de pannes éventuelles, les instructions destinées à l'utilisateur contiennent des indications de dépannage autonome, voir section «Que faire si...». Si ces indications ne suffisent pas, veuillez vous adresser à notre centre de service après-vente le plus proche.

En cas de problèmes techniques, notre service après vente est à tout moment à votre disposition.



Votre lave-vaisselle possède le nouveau système de lavage «LAVAGE PAR IMPUL-SIONS».

Afin de réaliser un meilleur lavage de la vaisselle, ce système de lavage fait varier la vitesse du moteur et la pression d'aspersion durant le programme de lavage. Dès lors, le niveau de bruit varie également durant le programme en cours.

Sommaire

mode d'empioi5
Consignes de sécurité
Protection de l'environnement
Laver la vaisselle de manière économique et ménageant l'environnement
Vue de l'appareil8Bandeau de commande9
Avant la première utilisation9Réglage de l'adoucisseur10Remplissage du réservoir de sel régénérant11Remplissage du liquide de rinçage12Régler la dose de produit de rinçage13
Utilisation journalière
Disposez les couverts et la vaisselle
Entretien et nettoyage
Nettoyage du filtre
Que faire quand23les tonalités sonores signalent une anomalie du lave-vaisselle.23 vous avez des problèmes lors de l'utilisation du lave-vaisselle.24 le résultat de lavage n'est pas satisfaisant.24
Caractéristiques techniques
Indications à l'attention des instituts d'essai

Sommaire

Instructions d'installation et de raccordement	28
Mise en place du lave-vaisselle	28
Montage de la plaque décor	28
Raccordement du lave-vaisselle	29
Arrivée d'eau	29
Pression d'eau admissible	
Raccorder le tuyau d'alimentation	29
Evacuation de l'eau	
Système de protection contre les fuites d'eau	
Raccordement électrique	
Technique de raccordement	
Points de Service	
Garantie	
Sarvica	35

MODE D'EMPLOI



Consignes de sécurité

La sécurité des appareils électroménagers ARTHUR MARTIN ELECTROLUX est conforme aux règles reconnues de la technique et à la législation portant sur la sécurité des appareils. En tant que fabricant, nous attirons cependant votre attention sur les indications supplémentaires suivantes:

Installation, raccordement, mise en service

- Le lave-vaisselle peut uniquement être transporté debout.
- Contrôlez le lave-vaisselle pour dégâts de transport éventuels. Ne raccorder en aucun cas un appareil endommagé. En cas de dégâts, adressez-vous à votre revendeur.
- Avant la mise en service, assurez-vous que la tension nominale et le type de courant figurant sur la plaque signalétique de l'appareil correspondent à la tension d'alimentation et au type de courant présents au lieu d'installation. La protection électrique requise (fusibles) figure également sur la plaque signalétique.
- Vous lirez au chapitre «Installation» comment installer et raccorder correctement le lave-vaisselle.
 N'utilisez pas de fiches multiples, raccords et rallonges. Danger d'incendie par surchauffe.

Sécurité des enfants

- Les enfants ne sont souvent pas en mesure de reconnaître les risques émanant des appareils ménagers. Il est donc indispensable de les garder sous surveillance lorsque l'appareil fonctionne. Ne pas les laisser jouer avec le lave-vaisselle – vous courriez le risque qu'ils s'y enferment (danger d'asphyxie).
- Les éléments constituant l'emballage (les films en plastique, les morceaux de polystyrène p. ex.) peuvent présenter un danger pour les enfants. Risque d'asphyxie! Garder les éléments d'emballage hors de la portée des enfants.
- Les détergents peuvent provoquer des brûlures aux yeux, à la bouche et dans la gorge ou même conduire à l'asphyxie! Respectez les recommandations de sécurité des fabricants de détergents et produits de lavage.
- L'eau dans le lave-vaisselle n'est pas de l'eau potable. Les restes éventuels de produits de lavage peuvent provoquer des brûlures!
- Lors de la mise au rebut du lave-vaisselle: coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et

jetez-le. Neutralisez le dispositif de fermeture de porte, de façon à ce que la porte ne ferme plus.

Sécurité générale

- Les réparations sur le lave-vaisselle peuvent uniquement être effectuées par du personnel qualifié.
 Les réparations non effectuées dans les règles peuvent être la source de dangers importants pour l'utilisateur. Pour toute réparation, adressezvous à votre revendeur ou à notre service après vente.
- Ne mettez jamais le lave-vaisselle en service si le câble d'alimentation, le tuyau d'arrivée ou d'évacuation d'eau sont endommagés ou si le bandeau de commande, le plan de travail ou le socle sont endommagés de manière telle à exposer l'intérieur de l'appareil.
- Si le tuyau d'arrivée d'eau est endommagé ou doit être remplacé par un tuyau d'arrivée d'eau plus long, celui-ci (disponible auprès du service après vente ARTHUR MARTIN ELECTROLUX) doit être remplacé par un technicien de service après vente agréé par ARTHUR MARTIN ELECTRO-LUX.
- Ne tirez jamais la fiche de la prise de courant en tirant sur le câble, mais toujours sur la fiche.
- Pour raisons de sécurité, il est défendu d'apporter des modifications ou transformations au lave-vaisselle.
- Veillez à ce que la porte du lave-vaisselle soit toujours fermée sauf pour placer ou retirer la vaisselle. Vous éviterez ainsi que quelqu'un ne trébuche sur la porte ouverte et ne se blesse.
- Les couteaux pointus et les parties tranchantes des couverts doivent être placés dans le tiroir à couverts ou dans le panier supérieur.

Utilisation conforme à la destination

- Ne lavez au lave-vaisselle que de la vaisselle domestique. Si l'appareil est utilisé de manière non conforme ou en cas d'erreur de manipulation, le fabricant dégage sa responsabilité en cas d'éventuels dommages.
- Avant l'utilisation de sel régénérant, de produit de lavage et de produit de rinçage, vérifiez que le fabricant de ces produits autorise expressément leur utilisation dans des lave-vaisselle ménagers.
- N'introduisez pas de solvants dans le lave-vaisselle. Danger d'explosion!

- Le système de protection contre les fuites d'eau protège de manière fiable contre les dégâts des eaux. Les conditions suivantes doivent cependant être remplies à cet effet:
 - L'appareil doit également rester raccordé à l'alimentation électrique lorsqu'il n'est pas en service.
 - Le lave-vaisselle doit être installé correctement.
 - Fermez toujours le robinet d'arrivée d'eau lorsque le lave-vaisselle n'est pas utilisé pendant une période prolongée, p. ex. durant un voyage de vacances.
- Ne montez pas et ne vous placez pas sur la porte ouverte de l'appareil, celui-ci pourrait basculer.
- En cas d'anomalie, fermez le robinet d'arrivée d'eau, puis débranchez la prise de courant. En cas de raccordement fixe: retirez le(s) fusible(s) ou coupez le disjoncteur.



Protection de l'environnement

Elimination du matériel d'emballage

Tous les matériaux marqués par le symbole sont recyclables. Déposez-les dans une déchetterie prévue à cet effet (renseignez-vous auprès des services de votre commune) pour qu'ils puissent être récupérés et recyclés.

- Les pièces en matière plastique sont identifiées par des abréviations normalisées sur le plan international:
 - >PE< pour polyéthylène, p. ex. films d'emballage
 - >PS< pour polystyrène, p. ex. coussins (par principe sans HCFC)
 - >POM< pour polyoxyméthylène, p. ex. pinces en plastique
- Les parties en carton sont réalisées à partir de vieux papiers et sont destinées à la collecte de vieux papiers.

Mise au rebut


Si vous procédez à la mise à la casse de votre ancien appareil, mettez hors d'usage ce qui pourrait représenter un danger: coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et neutralisez le dispositif de fermeture de porte.




Laver la vaisselle de manière économique et ménageant l'environnement

- Ne raccordez le lave-vaisselle à une alimentation en eau chaude que si vous disposez d'une installation d'eau chaude qui ne chauffe pas à l'électri-
- Réglez correctement l'adoucisseur.
- Ne rincez pas préalablement la vaisselle à l'eau
- Si vous faites fonctionner le lave-vaisselle avec une faible charge, le système de reconnaissance de charge calcule la quantité d'eau nécessaire et raccourcit la durée du programme. Le plus économique est de toujours faire fonctionner le lavevaisselle à pleine charge.
- Sélectionnez le programme de lavage en fonction du type de vaisselle et son degré de salissure.
- Evitez les surdosages inutiles de produit de lavage de sel régénérant et de liquide de rinçage. Observez les recommandations de dosage données dans cette notice d'utilisation ainsi que les indications fournies par les fabricants de ces produits.

Vue de l'appareil

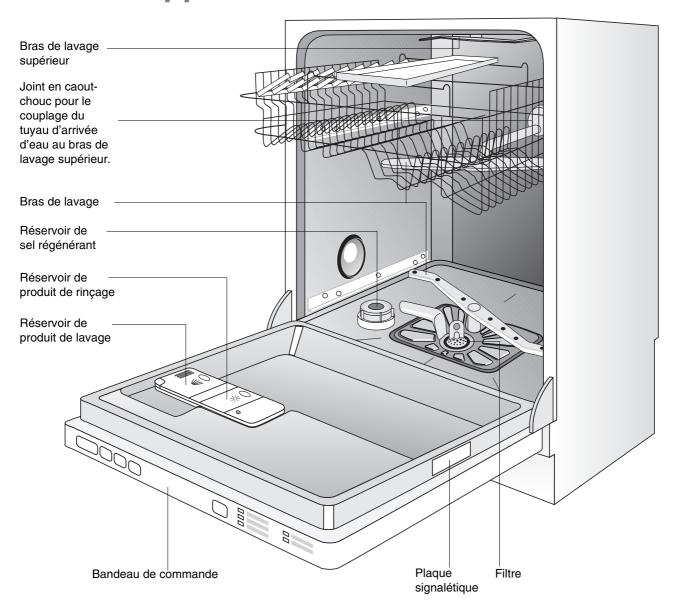

Bandeau de commande

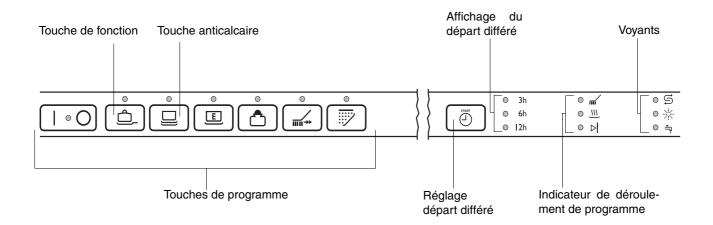

Touche anticalcaire et touche de fonction: En plus du programme de lavage imprimé, on peut avec la combinaison de ces deux touches régler l'adoucisseur du lave-vaisselle.

Voyants:

Les voyants allumés signifient que vous devez:		
Ş	Remplir le réservoir de sel régénérant	
*	Remplir le réservoir de produit de rinçage	
₹	Ouvrir le robinet d'eau	

Avant la première utilisation

Avant la mise en service, retirez les attaches en plastique avec lesquelles les paniers à vaisselle ont été bloqués pendant le transport.

Procédez ensuite aux étapes suivantes:

- 1. Réglez l'adoucisseur
- 2. Remplissez le réservoir de sel régénérant
- 3. Remplissez le réservoir de liquide de rinçage

Réglage de l'adoucisseur

Afin d'éviter les dépôts de calcaire sur la vaisselle et dans le lave-vaisselle, la vaisselle doit être lavée avec une eau adoucie, pauvre en calcaire. L'eau de distribution dont la dureté dépasse 7°th doit être adoucie pour pouvoir convenir au lavage en lave-vaisselle grâce à un sel spécial régénérant.

La Compagnie des Eaux vous renseignera sur la dureté de l'eau dans votre secteur.

Régler l'adoucisseur suivant tableau en fonction de la dureté de l'eau de votre région. L'adoucisseur peut être réglé selon 10 niveaux.

en °th ¹)	Dureté de l'eau en mmole/l ²)	Plage	Réglage sur le niveau de dureté	Nombre de clignotements
73-89 62-71 55-61 48-53 41-46	7,3-9,0 6,3-7,2 5,5-6,2 4,8-5,4 4,1-4,7	IV	9 8 7 6 5	9 8 7 6 5
34-39 27-32	3,3-4,0 2,6-3,2	III	4 3*	4 3
20-25	1,9-2,5	II	2	2
7-18	0,7-1,8	I/II	1	1
moins de 7	moins de 0,7	I	0 pas de sel nécessaire	10

^{1)(°}th) degrés français, unité de mesure de la dureté de l'eau

- 1. Le lave-vaisselle doit être hors service.
- 2. Enfoncer simultanément la touche de fonction et la touche anticalcaire et les maintenir enfoncées.
- **3.** En plus appuyez sur l'interrupteur MARCHE/ARRET. Les voyants de la touche de fonction et de la touche anticalcaire clignotent.
- **4.** Appuyer à nouveau sur la touche anticalcaire. Le voyant correspondant à la touche anticalcaire clignote.
 - Le nombre de clignotements correspond au niveau de dureté réglé (Exception: le niveau de dureté 0 est indiqué par 10 clignotements).
 - Cette série de clignotements est répétée plusieurs fois toutes les 5 secondes.
- Appuyez sur la touche anticalcaire une ou plusieurs fois pour sélectionner le niveau de dureté. (le niveau de dureté 9 est suivi du niveau de dureté 0).
- Lorsque le niveau de dureté est correctement sélectionné, appuyez sur la touche MARCHE/ ARRET.

Le niveau de dureté est alors mémorisé.

²⁾⁽mmol/l) millimoles par litre, unité de mesure internationale de la dureté de l'eau

^{*} réglage d'usine

Remplissage du réservoir de sel régénérant



Utilisez exclusivement du sel spécial régénérant pour lave-vaisselle. Ne remplissez jamais le réservoir de sel régénérant à l'aide d'autres sortes de sel (p. ex. sel alimentaire) ni de produit de lavage. Ceci pourrait rendre inutilisable l'adoucisseur.

Soyez donc vigilant lors du remplissage.

Versez le sel régénérant:

- Avant la première mise en service du lave-vaisselle



Si la dureté de l'eau de votre secteur résidentiel est inférieure à 7°th il n'est pas nécessaire d'employer de sel régénérant.

- 1. Ouvrez la porte, retirez le panier inférieur.
- 2. Dévissez et ôtez le bouchon du réservoir de sel.
- **3. Uniquement lors de la première utilisation:** Remplissez entièrement d'eau le réservoir de sel.
- Placez l'entonnoir livré avec l'appareil sur le réservoir de sel.

Versez le sel régénérant dans le réservoir de sel (env. 1,0-1,5 kg). Ne remplissez pas le réservoir de sel spécial de manière excessive.



L'eau qi déborde lors du remplissage du réservoir de sel par du sel spécial régénérant s'écoule dans le fond de l'appareil. Cette eau sera vidangée au départ du prochain programme de lavage.

- Nettoyez l'ouverture du réservoir des éventuels restes de sel.
- 6. Revissez soigneusement le bouchon du réservoir de sel à fond, afin d'éviter que du sel parvienne dans l'eau de rinçage. La conséquence en serait des verres troubles. Pour cette raison, lancez un programme de lavage après avoir rempli le réservoir de sel. De la sorte, l'eau salée et les grains de sel ayant débordé seront évacués.



En fonction de la granulométrie, plusieurs heures peuvent s'écouler avant que le sel ne se soit dissous dans l'eau et que le voyant du Sel Spécial S'éteigne à nouveau. Le réglage de l'adoucisseur et dès lors la consommation de sel dépendent de la dureté locale de l'eau.



Remplissage du liquide de rinçage

Grâce au liquide de rinçage, on obtient une vaisselle brillante, sans taches, et des verres limpides.




N'utilisez que des produits de rinçage pour lave-vaisselle ménagers. Ne remplissez jamais avec un autre produit (p. ex. essence de vinaigre) ni de produit de lavage pour vaisselle dans le réservoir de produit de rinçage. Ceci peut endommager l'appareil.

Remplissez de produit de rinçage:

- Avant la première mise en service du lave-vaisselle
- Si l'indication s'allume sur le bandeau de commande.


Le réservoir de produit de rinçage se trouve sur la face intérieure de la porte du lave-vaisselle.


- 1. Ouvrez la porte.
- 2. Appuyez sur la touche de déverrouillage du réservoir de produit de rinçage.
- **3.** Ouvrez entièrement le couvercle du réservoir de produit de rinçage.



- **5.** Refermez le couvercle et appuyez dessus jusqu'au verrouillage.
- **6.** Epongez soigneusement tout débordement pour éviter une formation excessive de mousse lors d'un futur lavage.

Utilisez uniquement du produit de rinçage spécial lave-vaisselle. Tout autre produit risque d'endommager votre appareil.

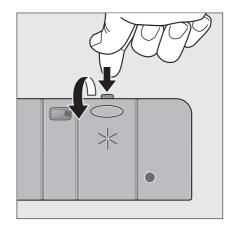

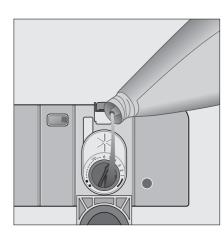


Régler la dose de produit de rinçage



Ce produit évite que l'eau ne reste sur la vaisselle sous forme de gouttelettes laissant des taches blanches après séchage. L'admission du produit de rinçage se fait automatiquement. Vous pouvez régler le dosage de 1 à 6. A la livraison, votre appareil est réglé sur la position 4. Ne modifiez le dosage que si vous constatez de mauvais résultats de rinçage.

- 1. Ouvrez la porte du lave-vaisselle.
- **2.** Appuyez sur la touche de déverrouillage du réservoir de produit de rinçage.
- **3.** Ouvrez entièrement le couvercle du réservoir de produit de rinçage.
- 4. Réglez le dosage.
- **5.** Refermez le couvercle et appuyez dessus jusqu'au verrouillage.
- **6.** Epongez soigneusement si du produit de rinçage s'est écoulé pour éviter une formation excessive de mousse lors d'un futur lavage.

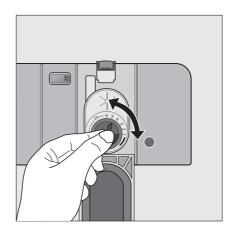

Utilisation journalière

- Faut-il compléter le sel régénérant ou le produit de rinçage?
- Disposez les couverts et la vaisselle dans le lavevaisselle
- Remplissez le réservoir de produit de lavage pour lave-vaisselle
- Sélectionnez un programme de lavage convenant aux couverts et à la vaisselle
- Lancez le programme de lavage

Disposez les couverts et la vaisselle



Les éponges, serviettes de ménage et tous les objets susceptibles de se saturer en eau, ne peuvent pas être lavés au lave-vaisselle.

Pour le lavage au lave-vaisselle, les couverts/la vaisselle qui suivent		
ne conviennent pas:	conviennent sous réserves:	
 Les couverts avec poignées en bois, corne, porcelaine ou nacre Les pièces en plastique ne résistant pas à la chaleur Les couverts anciens, dont le mastic d'assemblage est fragile à l'eau chaude La vaisselle ou les couverts collés Les objets en étain ou en cuivre Les cristaux Les pièces en acier sensibles à la corrosion Les objets d'art 	 Ne lavez de la vaisselle en faïence au lave-vaisselle que si elle est garantie comme convenant pour lave-vaisselle par le fabricant. Les décors vernis peuvent pâlir en cas de lavages fréquents au lave-vaisselle. Les pièces en argent et aluminium tendent à changer de couleur au lavage. Les restes d'aliments, tels que p. ex. le blanc d'œufs, le jaune d'œufs, la moutarde, provoquent souvent des changements de couleur ou des taches sur l'argent. Pour cette raison débarrassez, toujours les pièces en argent des restes d'aliments si elles ne sont pas lavées immédiatement après utilisation. Certaines sortes de verre peuvent devenir opaques après de nombreux lavages. 	

- · Avant de disposer la vaisselle:
 - enlevez les restes grossiers d'aliments
 - faites tremper les casseroles contenant des restes d'aliments brûlés.
- Lors de la disposition de la vaisselle et des couverts, veillez à ce que:
 - la vaisselle et les couverts ne puissent pas gêner la rotation des bras d'aspersion.
 - les récipients tels que tasses, verres, casseroles, etc., soient disposés avec l'ouverture vers le bas, afin que l'eau puisse s'écouler facilement
 - la vaisselle et les couverts ne s'enchevêtrent ou ne s'imbriquent pas les uns dans les autres
 - les verres ne se touchent pas afin d'éviter les bris de verre et la formation des taches de contact qui peuvent se produire au séchage
 - placer les petits objets (p. ex. couvercles) soient placés dans le panier à couverts

Disposer les couverts




Les longs **couverts pointus** dans le panier à vaisselle constituent une source de danger, en particulier pour les enfants (voir conseils de sécurité). Ils doivent pour cette raison être placés dans le panier supérieur.


Votre appareil est équipé, en plus du panier à couverts inférieur, d'un rangement à couverts dans le panier supérieur.

Disposer dans le panier à couverts les fourchettes et les cuillères qui n'ont pas place dans le tiroir à couverts .

Afin que l'eau de lavage asperge toutes les pièces dans le panier à couverts, vous devriez insérer

- 1. l'élément grille sur le panier à couverts
- 2. disposer les fourchettes et les cuillères avec le manche vers le bas dans l'élément grille du panier à couverts.

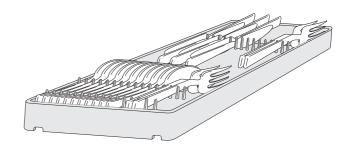

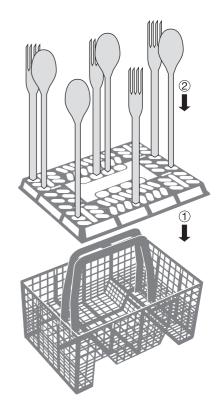


Disposition de la vaisselle (casseroles, poêles et grande assiettes)

Placez les grandes pièces de vaisselle très sales dans le panier inférieur.



Afin de placer plus facilement les récipients les plus grands, il est également possible


- de retirer le support à assiettes arrière du panier inférieur.
- de déplacer latéralement le panier à couverts dans le panier inférieur.

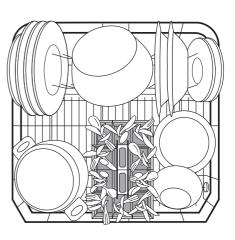


Disposition de la vaisselle (tasses, verres, ...)

Placez les petites pièces de vaisselle, fragiles et les longs couverts dans le panier supérieur.

- Disposez les pièces de vaisselle en quinconce sur les supports à tasses amovibles et en dessous de ceux-ci afin que l'eau de lavage atteigne toutes les pièces de vaisselle.
- Pour les pièces de vaisselle hautes, rabattez les supports à tasses.
- Les verres à vin, les verres à champagne ainsi que les verres à cognac peuvent être maintenus ou suspendus aux armatures des supports à tasses
- Les verres, gobelets, etc. peuvent également être placés sur les deux rangées d'ergots à gauche dans le panier supérieur.

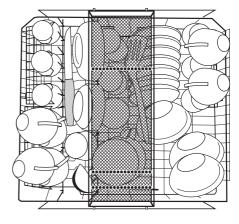

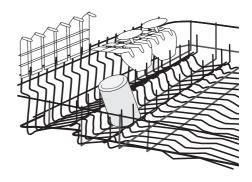

Réglage en hauteur du panier supérieur

	Hauteur maximale de la vaisselle dans le panier supérieur le panier inférieur	
avec le panier supérieur soulevé	22 cm	31 cm
avec le panier supérieur abaissé	24 cm	29 cm

(i)

Le réglage en hauteur est également possible panier chargé.

Suivant le modèle, l'appareil est équipé d'un panier supérieur différent:

Mise en position basse du panier supérieur:

- 1. Sortez entièrement le panier supérieur.
- Levez et abaissez le panier supérieur du côté droit.

Mise en position haute du panier supérieur:

- 1. Sortez entièrement le panier supérieur.
- 2. Levez le panier supérieur par la poignée du côté droit, tirez-le vers vous et bloquez-le en position haute.
- **3.** Vérifiez que les ergots sont correctement engagés dans les encoches.


Mise en position basse du panier supérieur:

- 1. Sortez entièrement le panier supérieur.
- 2. Soulevez le panier supérieur à l'aide de la poignée jusqu'à la butée et laissez-le descendre verticalement. Le panier supérieur se verrouille dans la position inférieure.


Mise en position haute du panier supérieur:

- 1. Sortez entièrement le panier supérieur.
- 2. Soulevez le panier supérieur à l'aide de la poignée jusqu'à la butée et laissez-le descendre verticalement. Le panier supérieur se verrouille dans la position supérieure.

1^{er} type de panier

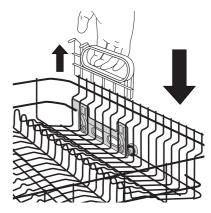

2ème type de panier

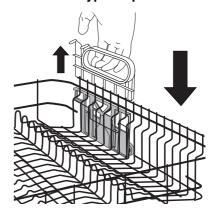

Remplissage du produit de lavage



N'utilisez que des produits de lavage pour des lave-vaisselle ménagers.

Le produit de lavage est dangereux!

Le réservoir de produit de lavage doit être rempli avant chaque programme de lavage, à l'exception du programme prélavage. Le produit de lavage est libéré automatiquement au cours du programme de lavage.




Veuillez respecter les recommandations de dosage et de stockage du fabricant mentionnées sur les emballages des produits de lavage.


Le réservoir de produit de lavage se trouve sur la partie intérieure de la porte du lave-vaisselle.

- Si le couvercle est verrouillé: Appuyez sur la touche de déverrouillage (1). Le couvercle s'ouvre.
- 2. Versez le produit de lavage dans le réservoir. Des traits horizontaux servent de repère pour le dosage:
 - «20» correspond à env. 20 ml de produit de lavage,
 - «30» correspond à env. 30 ml de produit de lavage.
- **3.** Refermez le couvercle et appuyez dessus jusqu'au verrouillage.



Pour les programmes avec prélavage, vous avez la possibilité d'ajouter du produit de lavage dans le compartiment annexe (2). Ce produit de lavage agira dès le prélavage.

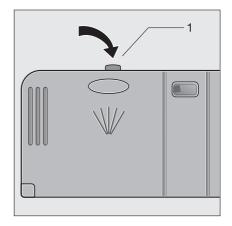

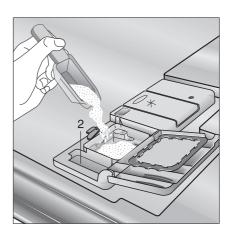

Sélection du programme de lavage (tableau des programmes)

Sélectionnez le programme de lavage adéquat à l'aide de ce tableau:

Type de vaisselle:	Service de table et plats		Services à café et à dessert		Tous les types de vaisselle:	
de plus:	-	-	avec de la vaiss la chaleur	elle sensible à	avec des ver- res fragiles	-
Type de salissures:	fortement sale, restes d'ali- ments séchés, en particulier protéines et amidon	salissures normales, restes d'ali- ments séchés	•	normales ulièrement pour s de lavage com		Vaisselle sale qui est placée dans le lave- vaisselle afin d'être lavée ultérieure- ment.
Programme	Û	Û	Û	Û	Û	Û
de lavage approprié:	INTENSIF 70 °C	NORMAL 65 °C	NORMAL 50 °C	ECO 50 °C ^{3) 4)}	QUICK 40 °C	PRELAVAGE
Appuyer sur la touche de programme:	₫.		E	å	*	₽
Déroule- ment de programme:	Prélavage Lavage 2 rinçages intermédiaires Rinçage Séchage	Prélavage Lavage Rinçage intermédiaire Rinçage Séchage	Prélavage Lavage Rinçage intermédiaire Rinçage Séchage	Prélavage Lavage Rinçage intermédiaire Rinçage Séchage	- Lavage Rinçage intermédiaire Rinçage -	Prélavage
Chiffres de consommation: ²⁾	Û	Û	Û	Û	Û	Û
Durée	115 - 125 minutes	99 - 109 minutes	94 - 104 minutes	125 - 135 minutes	35 minutes	12 minutes
Energie	1,6 - 1,8 kWh	1,05 - 1,25 kWh	1,05 - 1,15 kWh	1,15 - 1,24 kWh	0,7 kWh	< 0.1 kWh
Eau	17 - 19 litres	13 - 15 litres	13 - 15 litres	12 - 14 litres	11 litres	4 litres

¹⁾ Les étapes de programmes ont des niveaux sonores différents, la vaisselle étant plus fortement rincée pendant de courtes périodes lors de certaines étapes de lavage afin d'obtenir un meilleur lavage.

²⁾ Les chiffres de consommation ont été déterminés dans des conditions normalisées. Ils dépendent du remplissage des paniers à vaisselle. Des variations sont dès lors possibles dans des conditions réelles.

³⁾ Le programme de lavage 🖒 lave la vaisselle normalement sale avec une très faible consommation d'énergie. Si la vaisselle doit être lavée en très peu de temps, vous pouvez à titre alternatif utiliser le programme de lavage 🗓.

⁴⁾ Programme de test

Comment faire un lavage

- 1. Ouvrez la porte du lave-vaisselle.
- Vérifiez que la vaisselle et les couverts sont disposés dans le lave-vaisselle de telle façon que les bras d'aspersion puissent tourner librement.
- 3. Ouvrez entièrement le robinet d'arrivée d'eau.
- **4.** Appuyez sur la touche . Le voyant s'allume.
- Appuyez sur la touche correspondant au programme souhaité (voir «Tableau des programmes»). Le voyant correspondant s'allume.

Si vous avez sélectionné par inadvertance le mauvais programme?

- Si vous désirez modifier le programme de lavage dans les 6 secondes suivant la sélection du programme, enfoncez brièvement la touche du nouveau programme de lavage.
- Si vous désirez plus tard modifier le programme de lavage, procédez comme suit:
 - Appuyez sur la touche du nouveau programme sélectionné et maintenez-la enfoncée. Les voyants correspondants aux deux programmes de lavage clignotent.
 - Après quelques secondes, seul le voyant correspondant nouveau programme clignote encore. Relâchez la touche le nouveau programme est mémorisé.
- **6.** Fermez la porte. Après environ 6 secondes, le programme de lavage sélectionné démarre.
- (i)

Si des signaux sonores retentissent, veuillez consulter le chapitre «Que faire si...».

Annuler le programme de lavage

Un programme de lavage ne peut plus être annulé que lorsque la porte du lave-vaisselle est ouverte, mais pas pendant les 6 premières secondes après la sélection du programme cependant.

Après 6 secondes, le programme peut être annulé comme suit:

- Enfoncer la touche du programme de lavage en cours et la maintenir enfoncée. La lampe témoin du programme de lavage en cours clignote pendant quelques secondes, puis s'éteint.
- **2.** Relâcher la touche de programme, le programme a été annulé.



La mise hors service du lave-vaisselle n'annule pas la sélection d'un programme de lavage.

Interrompre le programme de lavage

(uniquement en cas de nécessité)



N'interrompez un programme de lavage en cours que si c'est absolument nécessaire. Après avoir refermé la porte de l'appareil, l'air ayant pénétré dans l'appareil est fortement échauffé et se dilate. De ce fait, de l'eau peut parvenir dans la cuve et éventuellement déclencher le système de protection contre les inondations.



Lors de l'ouverture de la porte, de la vapeur brûlante peut sortir de l'appareil. Ouvrez la porte avec précaution.

- 1. Ouvrez la porte du lave-vaisselle.
- 2. Eliminer la cause de l'ouverture d'urgence.
- **3.** Fermez la porte. Le programme de lavage sélectionné se poursuit.

Réglage ou modification du départ différé

Cette touche vous permet de retarder le départ du programme de lavage de 3, 6 ou 12 heures.

- 1. Appuyez sur la touche MARCHE/ARRET .
- **2.** Appuyez sur la touche correspondant au programme souhaité
- 3. Réglez le départ différé:

Appuyez sur la touche jusqu'à ce que le voyant s'allume à côté du nombre d'heures au bout desquelles le programme de lavage doit démarrer.

Modification du départ différé:

Tant que le programme de lavage n'a pas démarré, vous pouvez encore modifier le départ

différé mémorisé en enfonçant la touche 🖒

Effacer le départ différé:

Dans la mesure où le programme de lavage n'a pas encore commencé, vous avez la possibilité d'effacer le départ différé. Appuyez sur la touche

jusqu'à ce que plus aucun des trois voyants horaires ne s'allume. Le programme de lavage sélectionné démarre immédiatement après la fermeture de la porte du lave-vaisselle.



Si un départ différé a été sélectionné, les lampes témoins de programmation ne s'allument pas.

4. Fermez la porte.

Reconnaissance de charge

Lorsqu'un programme de lavage démarre bien que le panier supérieur et/ou le panier inférieur ne soient que partiellement chargés, la haute technologie électronique équipant cet appareil adapte la quantité d'eau de lavage ainsi que la durée du programme de lavage à la quantité de vaisselle. De la sorte, il est possible de laver également une petite quantité de vaisselle rapidement et économiquement. A demicharge (6 couverts normalisés), on économise environ 2 litres d'eau et 0,2 kWh.

Fin de programme

A la fin du programme de lavage, un signal sonore retentit pendant environ 5 secondes.



A la fin du programme, de la vapeur brûlante peut s'échapper à l'ouverture de la porte. Ouvrez la porte avec précaution.

- 1. Ouvrez la porte.
- **2.** Appuyez sur la touche MARCHE/ARRET . Le voyant s'éteint.

Si vous n'appuyez pas sur cette touche, le signal sonore continu retentit 10 minutes après la fin du cycle.

Retrait de la vaisselle



- Ouvrez la porte et attendez 15 minutes avant de sortir la vaisselle: vous éviterez de vous brûler et vous obtiendrez de meilleurs résultats de séchage.
- Videz d'abord le panier inférieur, puis le panier supérieur. Vous éviterez ainsi que de l'eau résiduelle ne s'égoutte sur la vaisselle placée dans le panier inférieur et ne laisse des traces de gouttelettes sur celle-ci.

Entretien et nettoyage



Nettoyez régulièrement les surfaces extérieures de l'appareil et le bandeau de commande avec un chiffon doux humide et si nécessaire, uniquement avec des détergents doux. N'employez jamais de produits abrasifs ou de solvants (acétone, trichloréthylène, etc ...).

Nettoyez les joints d'étanchéité de la porte et les distributeurs de produit de lavage et de rinçage avec un chiffon humide.

Nettoyage du filtre





Les filtres sont situés au fond de la cuve. Ils doivent être nettoyés très régulièrement. Des filtres non nettoyés nuisent au résultat de lavage.


- 1. Ouvrez la porte, sortez le panier inférieur.
- 2. Le système de filtrage du lave-vaisselle se compose d'un filtre mixte grossier/fin, d'un microfiltre et d'un filtre plat.
- 3. Tournez la poignée de l'ensemble filtre mixte grossier/fin et microfiltre d'1/4 de tour vers la gauche puis soulevez le tout.
- **4.** Saisissez le filtre mixte grossier/fin (1/2) par la poignée annulaire et retirez-le du microfiltre (3)
- **5.** Nettoyez soigneusement tous les filtres sous l'eau courante.
- **6.** Retirez le filtre plat (4) en le soulevant et nettoyezle sous l'eau courante des deux côtés.
- 7. Replacez le filtre plat en vérifiant que les bords du filtre s'applique correctement sur le fond de la cuve.
- **8.** Placez le filtre mixte grossier/fin dans le microfiltre et assemblez-les.
- **9.** Remettez l'ensemble de ces 3 filtres et verrouillez le tout en basculant le levier dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée.



Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans les filtres.

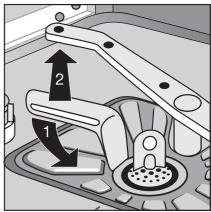

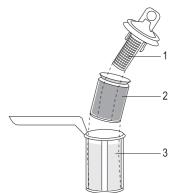

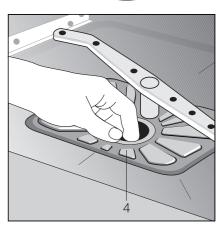

Que faire quand...

Si vous constatez une anomalie dans le lavage ou le fonctionnement de votre appareil, consultez les indications données dans cette notice d'utilisation avant de faire appel au Service Après Vente. Dans la majorité des cas, vous pourrez y remédier vous-même.

Si malgré toutes les vérifications, une intervention s'avère nécessaire, le vendeur de votre appareil est le premier habilité à intervenir. A défaut (déménagement de votre part, fermeture du magasin où vous avez effectué l'achat...), veuillez consulter l'Assistance Technique Consommateurs qui vous communiquera alors l'adresse d'un Service Après Vente.

...les tonalités sonores signalent une anomalie du lave-vaisselle.

- Si, après le début du programme, une ou deux tonalités sonores répétitives se font entendre, ceci signale une anomalie du lave-vaisselle que vous pouvez éventuellement résoudre. Après avoir remédié à l'anomalie, appuyez sur la touche du programme en cours et fermez la porte du lave-vaisselle. Le programme de lavage se poursuit. Si les mêmes tonalités sonores se font à nouveau entendre, faites appel au service aprèsvente.
- Si, après le début du programme, plus de deux tonalités sonores répétitives se font entendre, faites appel au service après-vente et indiquez lui le nombre de tonalités sonores et si des indicateurs de déroulement de programme ou des voyants correspondant aux touches de programme clignotent sur le bandeau de commande.

Symptômes	Cause possible	Solutions
On entend 1 signal sonore , qui se répète	Le robinet d'eau est bouché ou entartré.	Nettoyez le robinet d'eau.
en permanence et le voyant correspondant au programme de lavage clignotent sur le bandeau de commande.	Le filtre (si présent) dans le rac- cordement vissé du flexible est bouché.	Nettoyez le filtre dans le raccor- dement vissé du flexible.
L'indicateur 국 est allumé en permanence.	Le flexible d'alimentation en eau n'est pas installé correctement.	Vérifiez la position du flexible.
On entend 2 signaux sonores, qui se	Le siphon est bouché.	Nettoyez le siphon.
répètent en permanence et l'indicateur de déroulement de programme !!! clignote sur le bandeau de commande.	Le flexible d'évacuation d'eau n'est pas installé correctement.	Vérifiez la position du flexible.
On entend 3 signaux sonores , qui se répètent en permanence et les indicateurs de déroulement de programme te clignotent sur le bandeau de commande.	Le système de protection contre les fuites d'eau s'est déclenché.	Fermez le robinet d'eau et faites appel au service après vente.

... vous avez des problèmes lors de l'utilisation du lave-vaisselle.

Symptômes	Cause possible	Solutions
	La porte du lave-vaisselle n'est pas fermée correctement.	Refermez la porte.
	La fiche secteur n'est pas branchée.	Branchez la prise.
Le programme ne	Le fusible de l'installation électrique de la maison n'est pas en bon état.	Remplacez le fusible.
démarre pas.	Pour les modèles de lave-vaisselle avec départ différé: un départ différé est sélectionné.	Si la vaisselle doit être rincée immédiatement, pour les appareils - avec multiafficheur, régler l'heure de départ sur 0 heure sans multiafficheur, effacer la présélection de l'heure de départ.
Des taches de rouille	L'intérieur de la cuve est en acier inoxydable. Des taches de rouille dans la cuve ne peuvent venir que de rouille venue de l'extérieur (parti-	Ne lavez que des couverts et de la vaisselle convenant pour lave-vaisselle.
sont visibles à l'intérieur de la tuyauterie d'eau, de cas- de la cuve. cules de rouille de la tuyauterie d'eau, de cas- seroles, couverts, etc.). Eliminez de telles taches à l'aide d'un produit de nettoyage pour acier inoxydable du commerce.		Fermez correctement le couvercle du réservoir pour sel spécial de régénération.
Sifflement pendant le lavage.	Le sifflement ne gêne pas.	Employer un détergent d'une autre marque.

... le résultat de lavage n'est pas satisfaisant.

La vaisselle n'est pas propre.

- Le programme sélectionné ne convient pas au type de salissure sur la vaisselle.
- La vaisselle n'est pas correctement placée. Les paniers à vaisselle ne peuvent pas être surchargés.
- Les filtres ne sont pas propres ou sont mal placés.
- Le produit de lavage n'est pas correctement dosé ou ne convient pas au lavage en lave-vaisselle.
- En cas de dépôts de calcaire sur la vaisselle: le réservoir de sel régénérant est vide ou l'adoucisseur est mal réglé.
- Le tuyau d'écoulement n'est pas placé correctement.

La vaisselle ne sèche pas ou ne brille pas.

- La vaisselle est restée trop longtemps dans l'appareil.
- Le réservoir pour le liquide de rinçage est vide.

Les verres présentent des stries, des taches blanchâtres ou un dépôt aux reflets bleus.

 Dosez correctement la quantité de produit de rinçage.

Les verres présentent des taches d'eau séchée.

- Augmentez le dosage de produit de rinçage.
- Vérifiez que le produit de lavage est correctement dosé et convient au lavage en lave-vaisselle.

Caractéristiques techniques

Capacité:	12 couverts normalisés y compris vaisselle de service	
Pression d'eau autorisée:	1-10 bar (=10-100 N/cm ² = 0.1-1.0 MPa)	
Raccordement électrique:	Les informations concernant le raccordement électrique se trouvent sur la plaque signalétique placée sur le côté droit de la porte du lave-vaisselle.	
Lave-vaisselle: «pose-li	bres»	
Dimensions:	850 x 600 x 600 (H x L x P en mm)	
poids max.:	54 kg	
Lave-vaisselle intégrables et habillables		
Dimensions:	820 - 880 x 596 x 570 (H x L x P en mm)	
poids max.:	50 kg	
Lave-vaisselle encastrés entièrement intégrables		
Dimensions:	820 - 880 x 596 x 546 - 550 (H x L x P en mm)	
poids max.:	50 kg	



Cet appareil est conforme aux directives Communautaires suivantes:

- 73/23/CEE du 19. 02. 1973 Directive basse tension et modifications successives
- 89/336/CEE du 03. 05. 1989 concernant la compatibilité électromagnétique et modifications successives (y compris directive modificatrice 92/31/CEE)
 - Directive CME


Indications à l'attention des instituts d'essai

L'essai selon la norme **EN 60704** doit être effectué à pleine charge avec le programme de test (voir tableau des programmes).


Les essais selon la norme **EN 50242** doivent être effectués avec le bac à sel de l'adoucisseur d'eau plein, avec le bac d'alimentation du produit de rinçage plein et avec le programme de test (voir tableau des programmes).

	Pleine charge: 12 couverts, y compris la vaisselle de service	Mi-charge: 6 couverts, y compris la vaisselle de service, avec un emplacement sur deux laissé libre
Dosage du produit de lavage:	5g + 25g (type B)	20g (type B)
Réglage du produit de rinçage:	4 (type III)	4 (type III)


Exemple de rangement: Panier supérieur

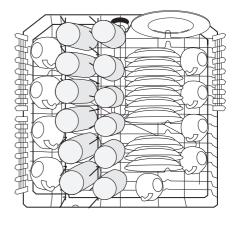


Exemple de rangement: Panier supérieur avec bac à couverts

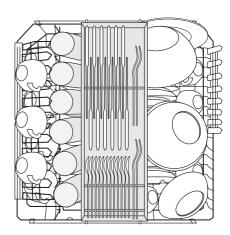

Exemple de rangement: Panier inférieur

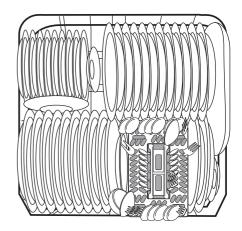

Exemple de rangement: Panier à couverts

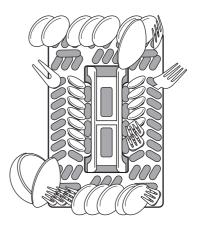

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET DE RACCORDEMENT

Mise en place du lave-vaisselle

- Le lave-vaisselle doit être mis correctement d'aplomb et de niveau.
- Dévisser les pieds réglables afin de compenser les inégalités du sol et d'adapter la hauteur de l'appareil aux meubles adjacents :
 - à l'aide d'un tournevis.
- Pour les lave-vaisselle sur socle indépendant, intégrables et encastrables, les pieds arrières de l'appareil doivent être réglés de l'avant de l'appareil à l'aide d'un tournevis.
- Le tuyau d'évacuation, le tuyau d'arrivée d'eau et le câble d'alimentation électrique doivent pouvoir bouger librement à l'intérieur du retour de socle, afin de n'être ni écrasés ni pliés.
- Le lave-vaisselle doit être immobilisé dans son logement pour éviter le basculement en avant de l'appareil.
 - La conception de votre lave-vaisselle ne permet pas l'encastrement d'une table de cuisson.




(voir schéma de montage en annexe)



La porte de l'appareil peut être garnie à l'aide d'une plaque de bois/plaque décor aux dimensions suivantes:

Largeur:	591 mm – 594 mm
Epaisseur:	16 mm – 24 mm
Hauteur:	max. 715 mm
Poids:	max. 10 kg

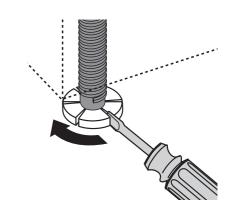

Raccordement du lave-vaisselle

Arrivée d'eau

Le lave-vaisselle possède des dispositifs de sécurité qui empêchent le reflux de l'eau de lavage dans le réseau de distribution d'eau potable et sont conformes aux prescriptions de sécurité en vigueur en matière de sécurité hydraulique.

- Le lave-vaisselle peut être alimenté en eau froide et en eau chaude jusqu'à 60 °C max.
- Le lave-vaisselle ne peut pas être raccordé à un chauffe-eau.

Pression d'eau admissible

_	Si la pression de l'eau est inférieure à 1 bar, veuillez demander conseil à votre installateur.	
	Si la pression de l'eau est supérieure à 10 bars, un réducteur de pression doit être installé en amont de l'appareil (disponible en option chez votre vendeur).	

Raccorder le tuyau d'alimentation



Le tuyau d'alimentation ne peut pas être plié, écrasé ni enroulé sur lui-même lors du raccordement.

Raccordez le tuyau d'alimentation avec le raccord vissé pour flexible (ISO 228-1:2000) à un robinet d'eau avec filet mâle (¾ pouce). Serrez l'écrou du raccordement pour flexible uniquement à la main.



Afin que la prise d'eau ne soit pas limitée dans la cuisine, nous recommandons d'installer un robinet d'eau supplémentaire ou de monter une dérivation sur le robinet d'eau existant.

 Si le tuyau d'arrivée d'eau fourrai est trop court pour votre installation, utilisez exclusivement un tuyau complet normalisé disponible auprès de votre vendeur. Ne le coupez en aucun cas.

Evacuation de l'eau

Tuyau d'évacuation



Le tuyau d'évacuation ne peut être ni plié, ni écrasé ni replié sur lui-même.

- · Raccordement du tuyau d'évacuation:
 - hauteur maximum: 1 mètre.
 - hauteur minimum nécessaire, 30 cm.

Tuyaux de prolongement

- Les tuyaux de prolongement sont disponibles chez votre magasin vendeur. Le diamètre intérieur des flexibles de prolongement doit être de 19 mm.
- Les tuyaux de prolongement peuvent au maximum être posés sur 3 m à l'horizontale et la hauteur maximum admissible pour le raccordement du flexible d'évacuation est alors de 85 cm.

Raccordement au siphon

- L'embout du flexible d'évacuation (ø 19 mm) s'adapte sur tous les types courants de siphon. Le diamètre extérieur du raccordement au siphon doit être d'au moins 15 mm.
- Le flexible d'évacuation doit être fixé au raccordement de siphon à l'aide du collier de serrage.


Evacuation de l'eau dans le cas d'un lave-vaisselle encastré en hauteur

Si le lave-vaisselle est encastré en hauteur et si la hauteur du raccordement du tuyau d'évacuation est inférieure à 30 cm, le kit ET 111099520 doit être encastré par le service après-vente.

Evacuation de l'eau dans l'évier (possible uniquement pour les appareils «pose-libre»)

Si vous voulez accrocher le tuyau d'évacuation au rebord de l'évier, utilisez une crosse en plastique spéciale. Vous l'obtiendrez auprès de votre magasin vendeur.

- 1. Emboîtez le coude sur le flexible d'évacuation.
- 2. Fixez le flexible d'évacuation pour l'empêcher de glisser du bord de l'évier. Tirez le cordon à travers l'orifice du coude de flexible et fixez-le au mur ou au robinet.

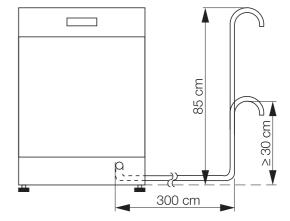

Système de protection contre les fuites d'eau

A titre de protection contre les dégâts des eaux, le lave-vaisselle est équipé d'un système de protection contre les fuites d'eau.

En cas de défaut, la pompe d'évacuation se met en marche.

De cette manière, l'eau ne peut ni s'écouler ni déborder. L'eau résiduelle se trouvant dans l'appareil est évacuée automatiquement par pompage.



Le système de protection contre les fuites d'eau fonctionne également lorsque l'appareil est hors service – celui-ci ne peut cependant pas être isolé du réseau électrique.

Raccordement électrique



Suivant les conditions techniques de raccordement en vigueur de la compagnie d'électricité, un raccordement fixe au réseau électrique peut uniquement être effectué par un électricien agréé.

Lors du raccordement, veillez à respecter les prescriptions VDE et le cas échéant les stipulations supplémentaires de la compagnie d'électricité locale. Après le montage, les éléments sous tension et les conducteurs isolés en fonctionnement ne peuvent plus pouvoir être touchés avec l'éprouvette en forme de doigt suivant EN 60335/DIN VDE 0700.

Vous trouverez toutes les données nécessaires pour le branchement électrique sur la plaque signalétique qui se trouve sur le bord intérieur droit de la porte du lave-vaisselle. Si l'appareil est commutable, il faut en outre respecter les indications du schéma de commutation se trouvant dans le boîtier de raccordement au réseau.

Vérifiez avant le raccordement que la tension nominale et le type de courant mentionnés sur la plaque signalétique de l'appareil correspondent à la tension nominale et au type de courant du lieu d'installation. La protection électrique nécessaire est également mentionnée sur la plaque signalétique.


Pour isoler le lave-vaisselle du réseau, tirez la fiche de la prise.

Attention: La fiche doit également être accessible après l'installation de l'appareil.

Si l'appa-reil est raccordé au moyen d'un raccordement fixe, il faut prévoir un dispositif (p. ex. disjoncteur différentiel) permettant de séparer l'appareil du réseau **sur tous les pôles (N, L1)** avec un interstice d'ouverture de contact de > 3 mm.

Technique de raccordement

Les tuyaux d'alimentation en eau et d'évacuation ainsi que le câble d'alimentation électrique se raccordent sur le côté du lave-vaisselle, aucune place n'étant disponible à cet effet à l'arrière de l'appareil. L'exemple suivant d'une installation sanitaire et électrique ne peut constituer qu'une recommandation, les circonstances locales étant déterminantes (raccordements disponibles, prescriptions locales de raccordement des sociétés de distribution d'eau et d'électricité, etc.).

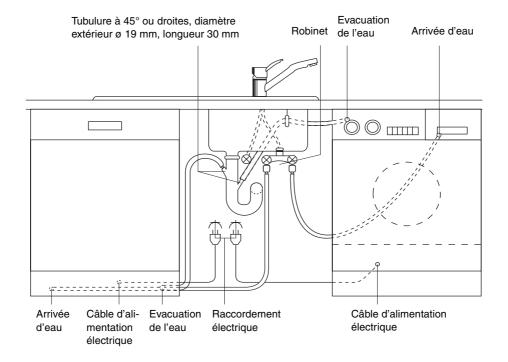

Servicestellen

6032 Emmen Buholzstrasse 1

9000 St. Gallen Vonwilstrasse 15

8048 Zürich Badenerstrasse 587

8604 Volketswil Hölzliwisenstrasse 12

7000 Chur Comercialstrasse 19

4133 Pratteln Rheinpark-Center Netzibodenstrasse 23b

8718 Schänis Biltnerstrasse

3063 Ittigen Ey 5

Ersatzteilverkauf

5506 Mägenwil Industriestrasse 10 0848/ 848 023

Kochberatung Verkauf

8048 Zürich Badenerstrasse 587 01/ 405 81 11

Garantie

Wir gewähren auf allen Produkten, die in der Schweiz gekauft und in Betrieb sind, eine einjährige Vollgarantie, gerechnet ab Lieferdatum an den Endverbraucher. Massgebend für den Garantieanspruch ist die Faktura oder ein entsprechender Verkaufsbeleg.

Points de Service

1028 Préverenges Le Trési 6

Points de vente de rechange

5506 Mägenwil Industriestrasse 10 0848/ 848 023

Demonstration/Vente

8048 Zürich Badenerstrase 587 01/ 405 81 11

Garantie

L'utilisateur final de tout produit acheté et utilisé en Suisse, bénéficie d'une garantie complète d'une année à partir de la date de livraison. La facture ou le justificatif d'achat correspondant fait foi en la matière.



Servizio dopo vendita

6916 Grancia Zona Industrie E

Vendita pezzi di ricambio

5506 Mägenwil Industriestrasse 10 0848/ 848 023

Consulente (cucina) Vendita

8048 Zürich Badenerstrasse 587 01/405 81 11

Garanzia

Per questo cencediamo una garanzia di 12 mesi a partire della data die vendita. La garanzia è valida dietro presentazione della fattura o dello scortrino d'acquisto.

SERVICE

au chapitre «Que faire si...» sont rassemblées les sources de panne les plus fréquentes, auxquelles vous pouvez remédier vous-même.

Si vous faites malgré tout appel au service aprèsvente pour un des problèmes mentionnés ou suite à une erreur de manipulation, la visite du technicien de service après-vente ne sera pas gratuite pendant la période de garantie non plus.

Si vous ne trouvez pas d'indication pour une panne dans ce mode d'emploi, veuillez vous adresser au service après-vente.

Donnez au service après vente le numéro PNC et le numéro de série, que vous trouverez sur la plaque signalétique. Celle-ci se trouve sur le bord intérieur droit de la porte.

Afin de toujours avoir les numéros à la main, nous recommandons de les introduire ici:

Modèle:	
PNC:	
S-No:	
Date d'achat:	

